





관로 자동 수정

- 전체 관망에 오류가 있는 관로(관로 중복, 언더샷, 오버샷등)를 최대한 자동으로 수정하고 사용자의 확인을 거치면서 수정하는 기능.

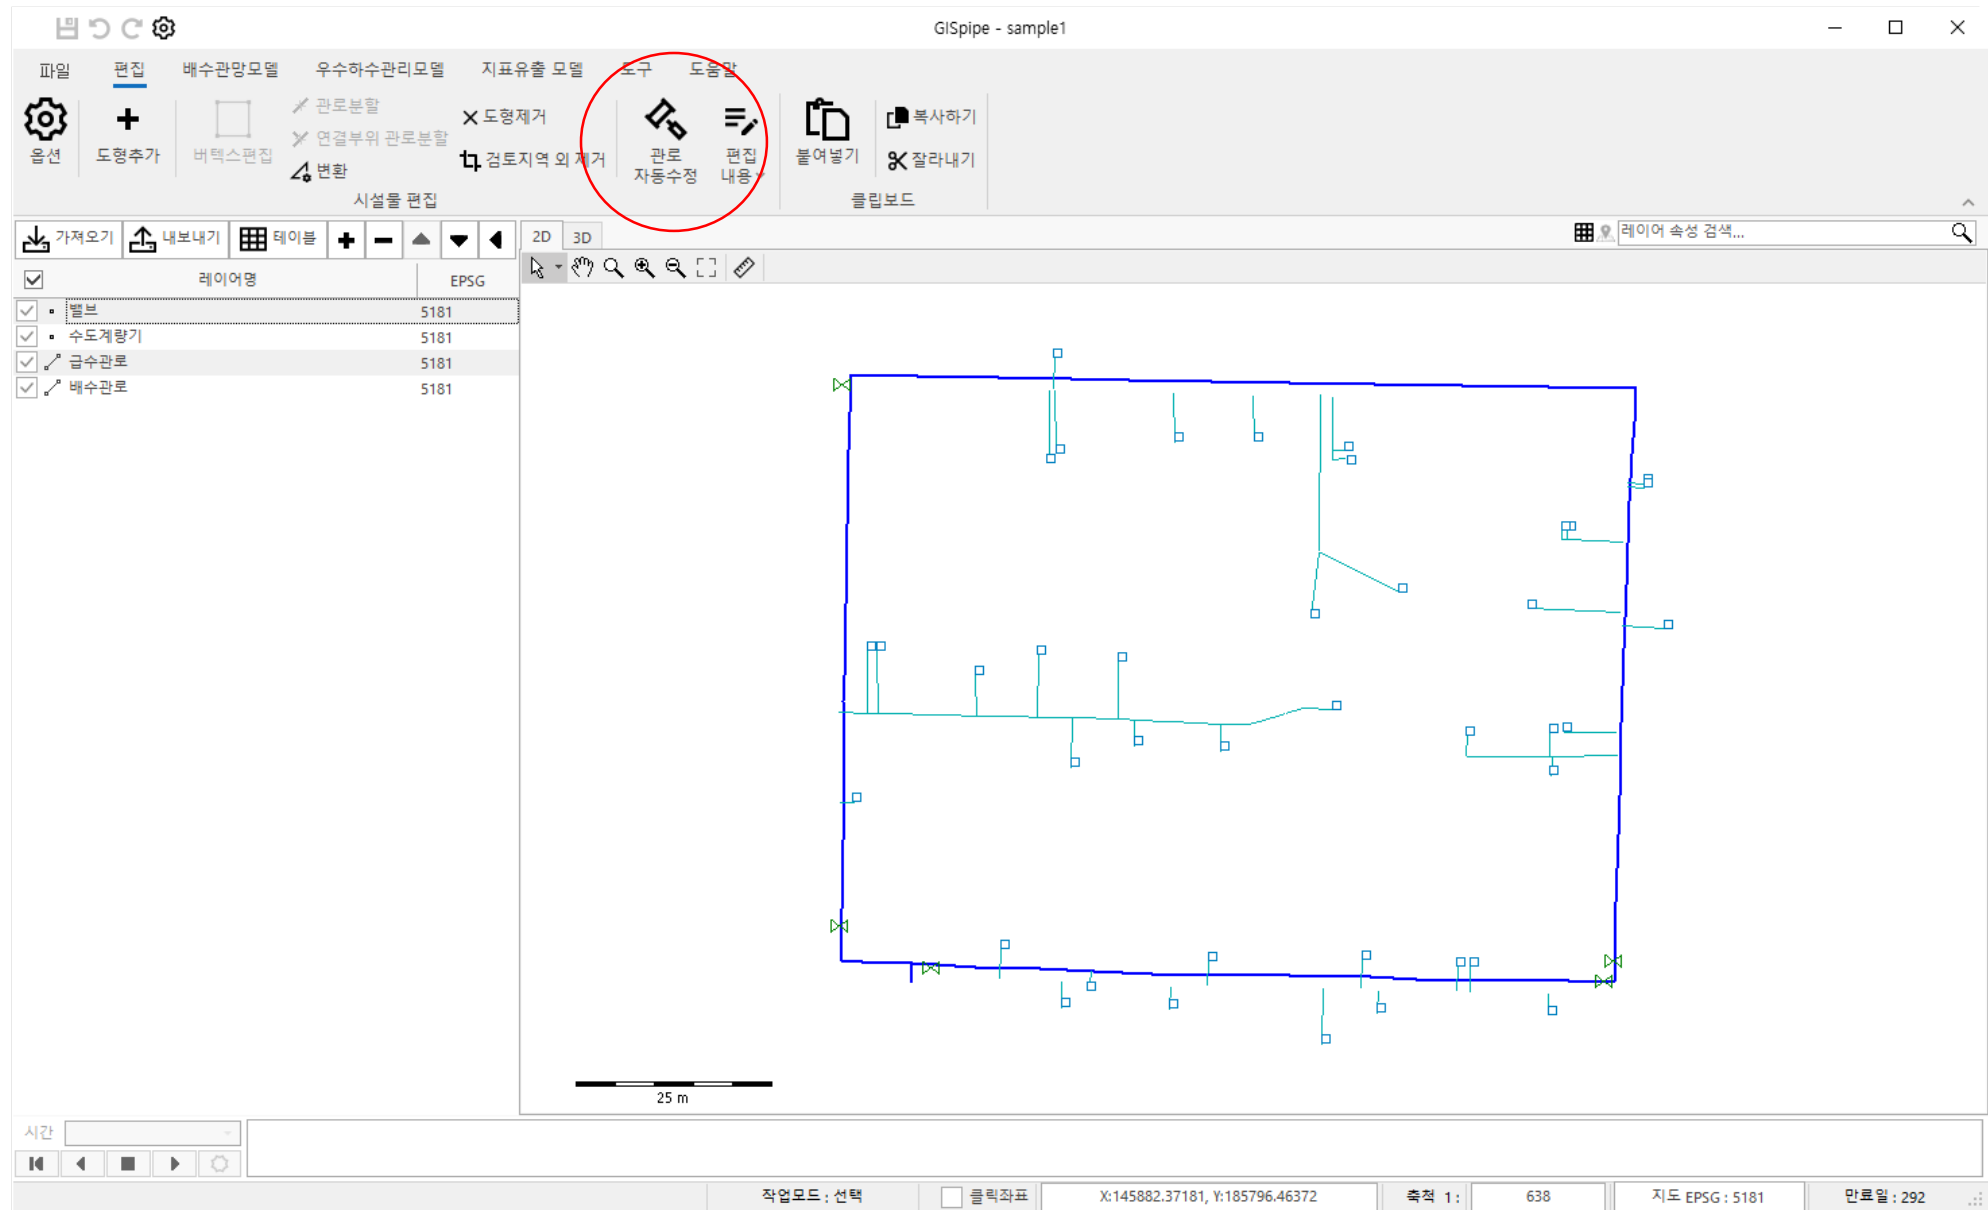

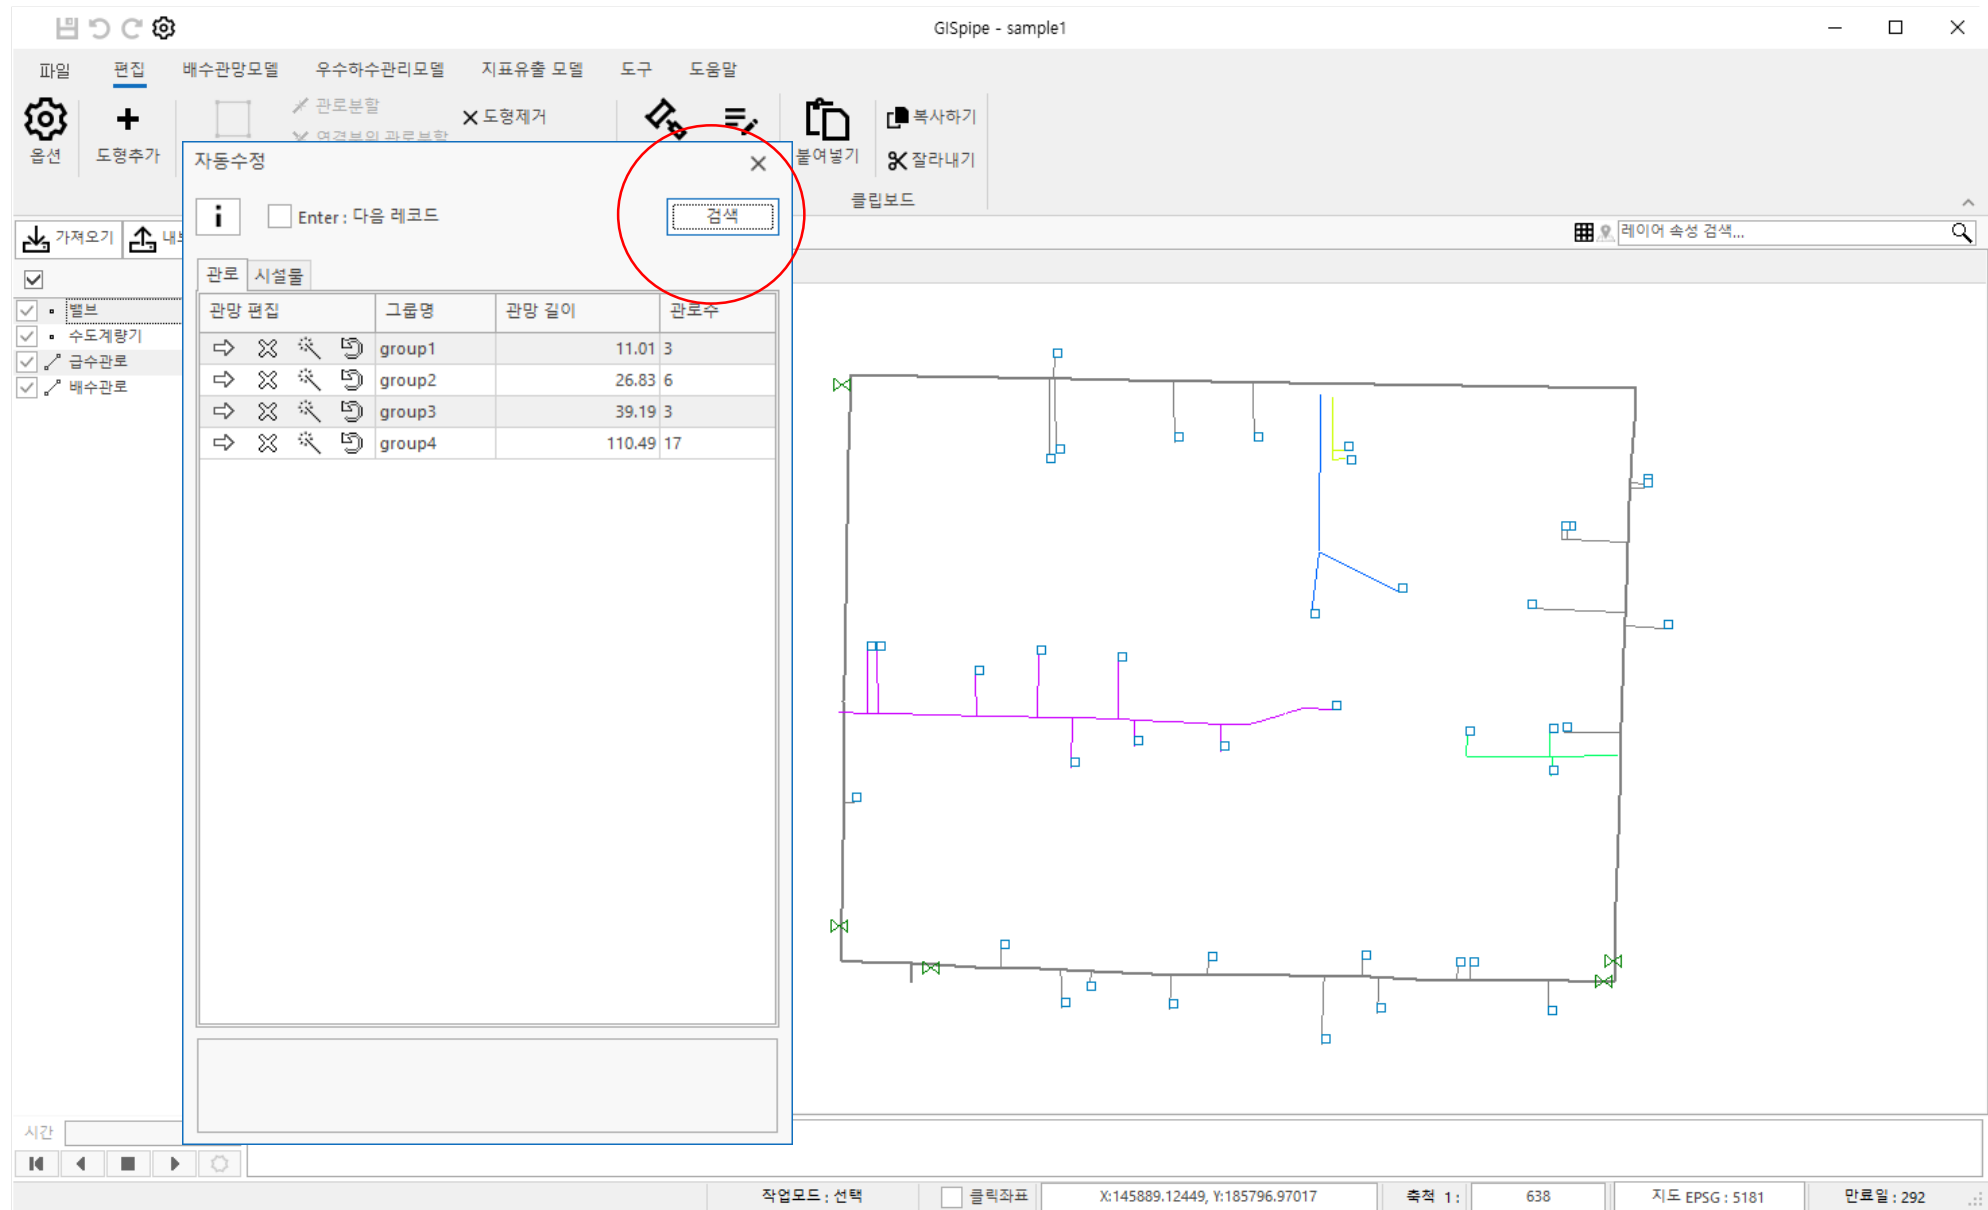

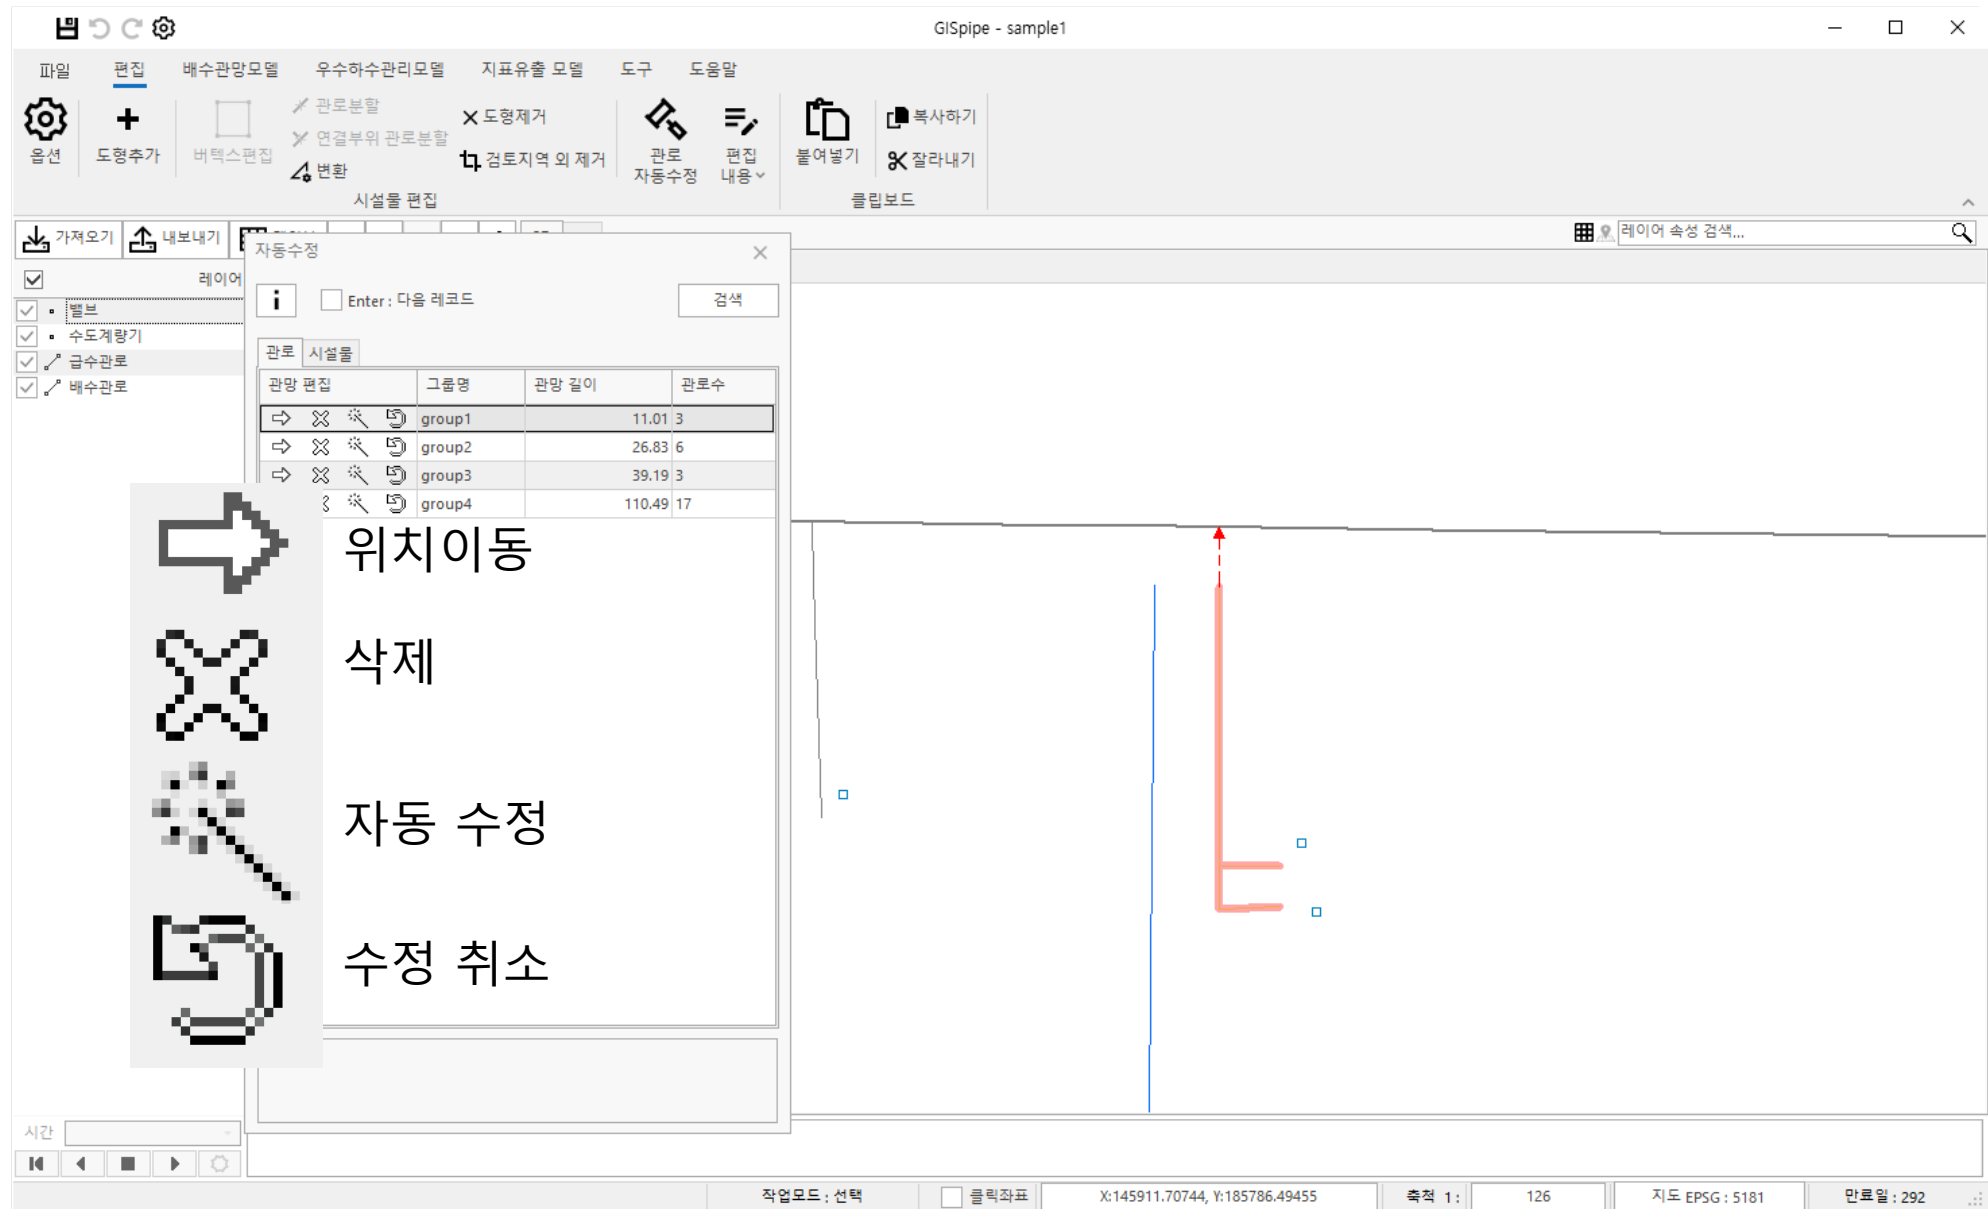

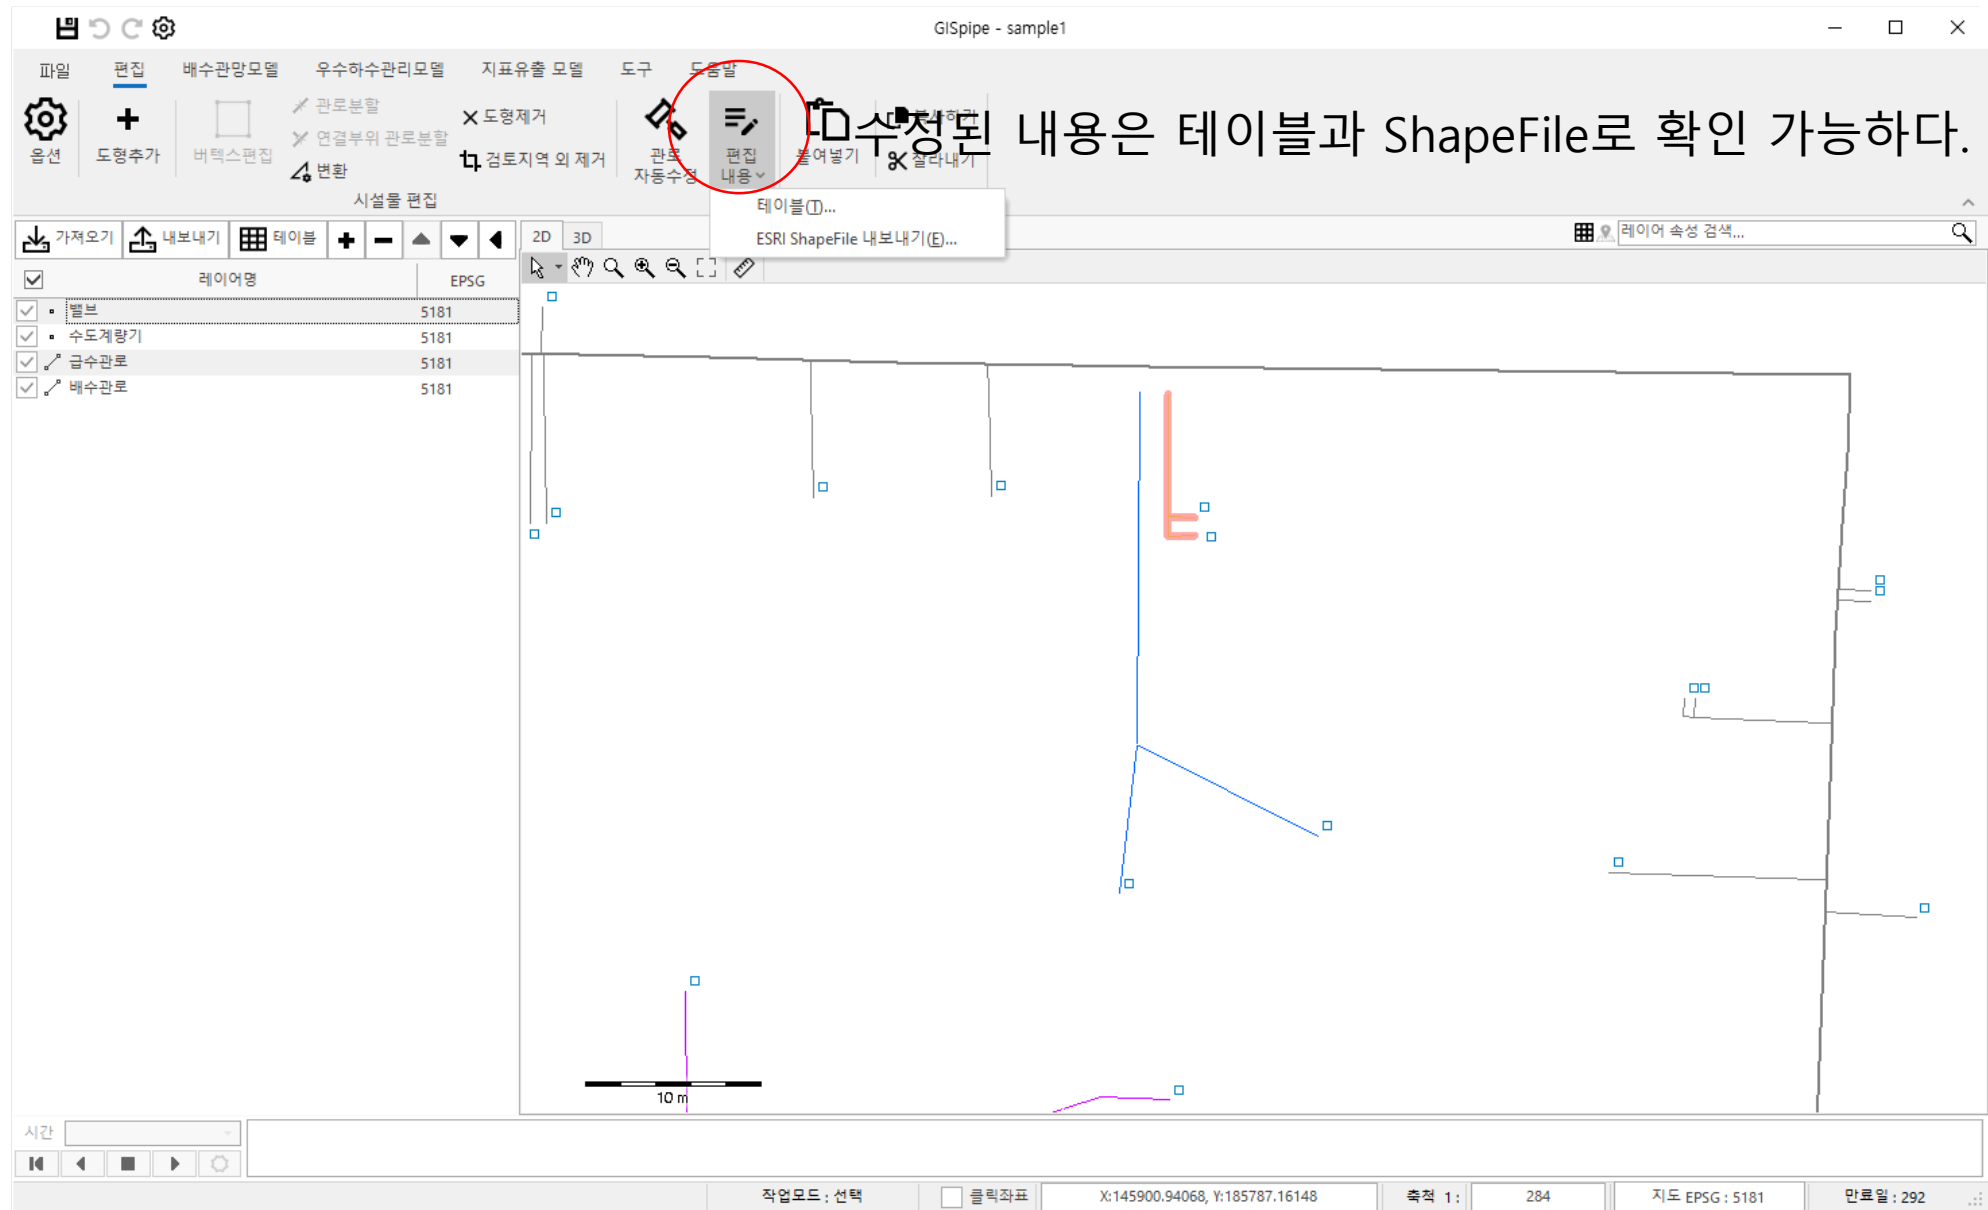



관로 언더슈트 오버슈트 자동 수정


Undershoot





Overshoot

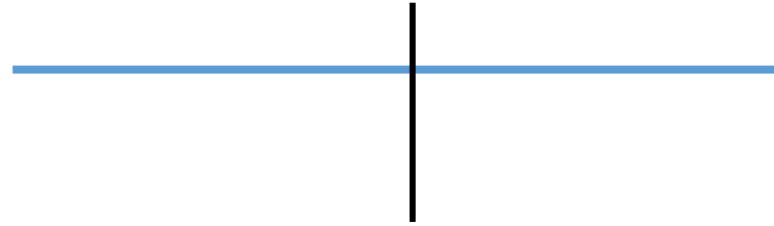


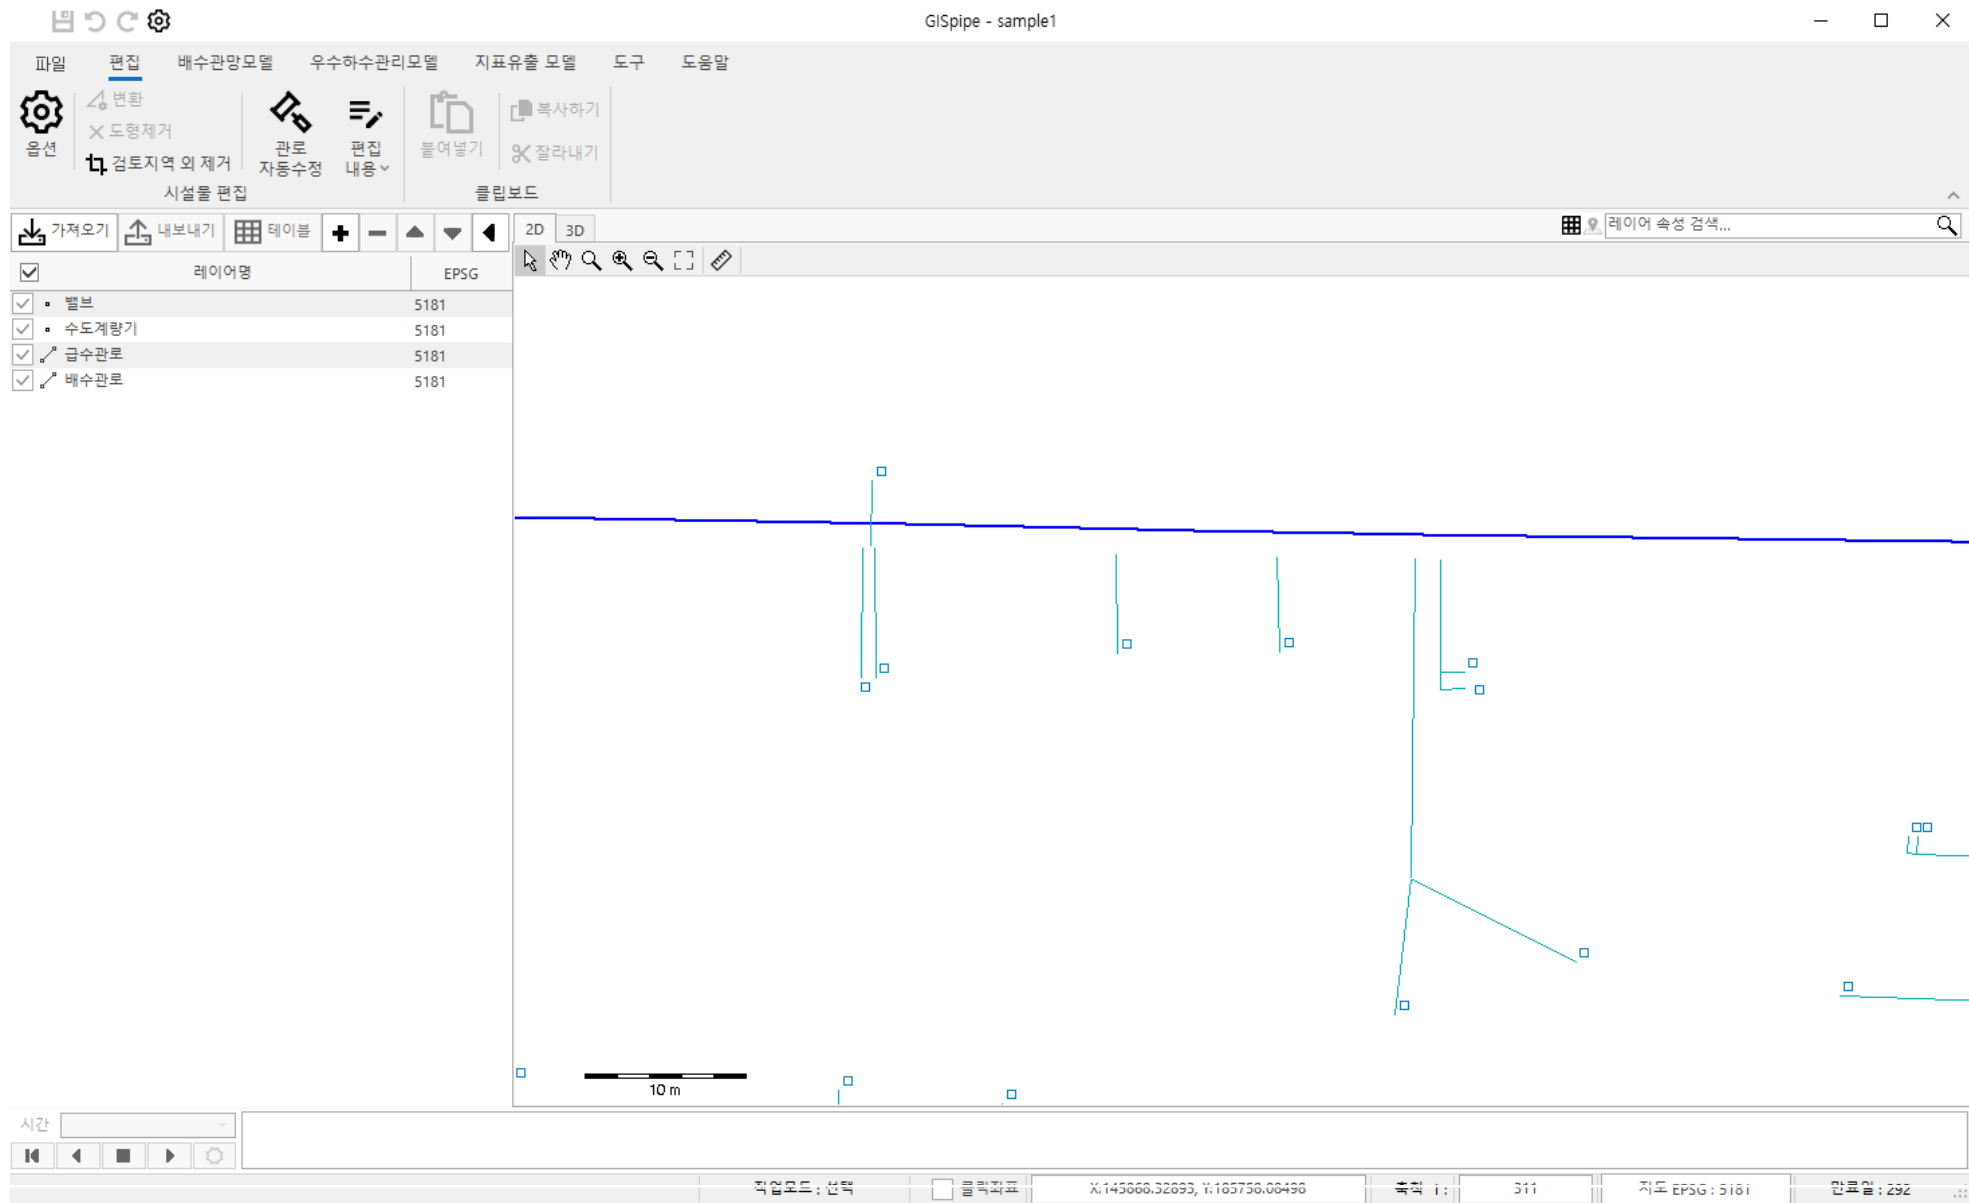

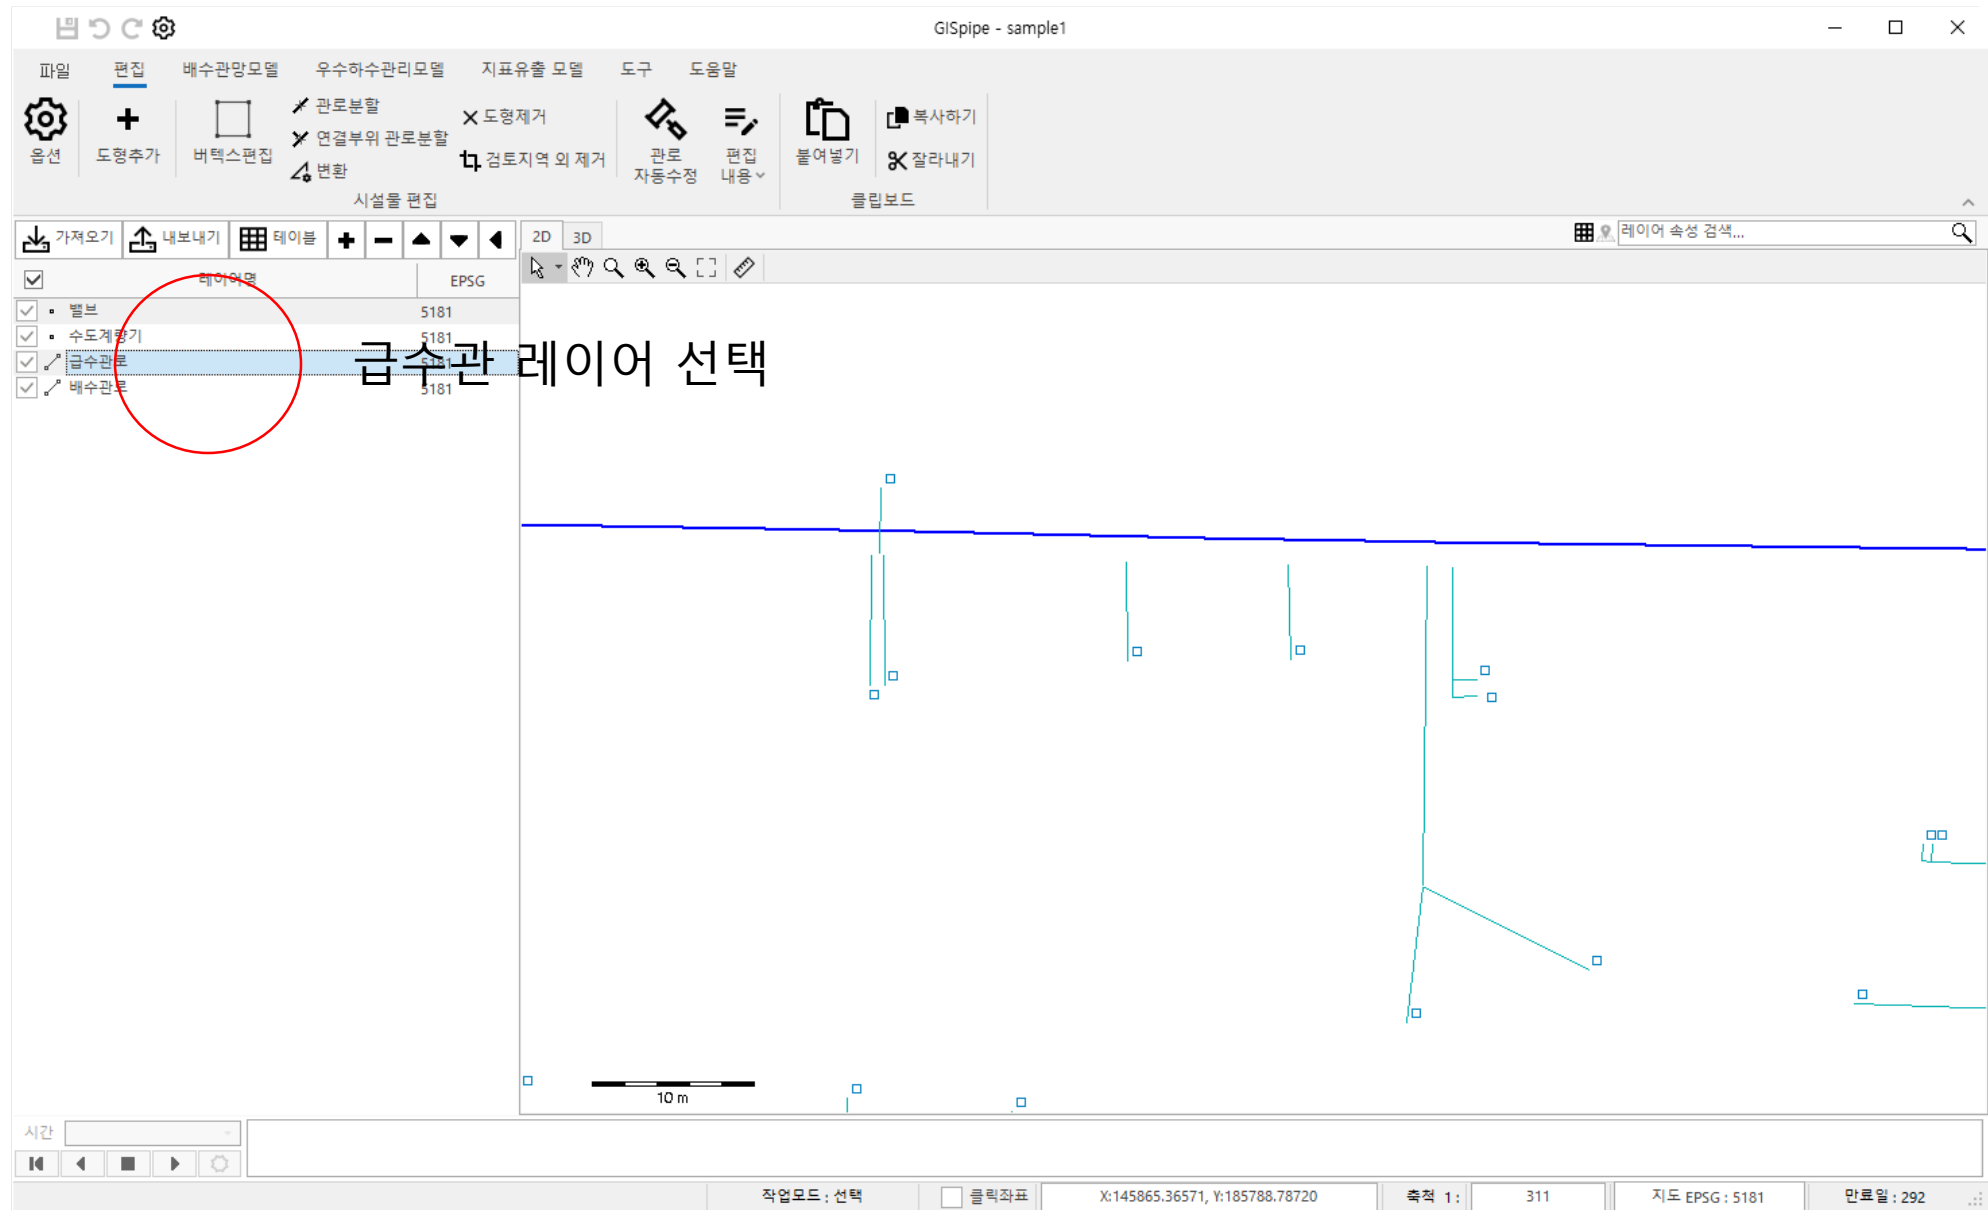

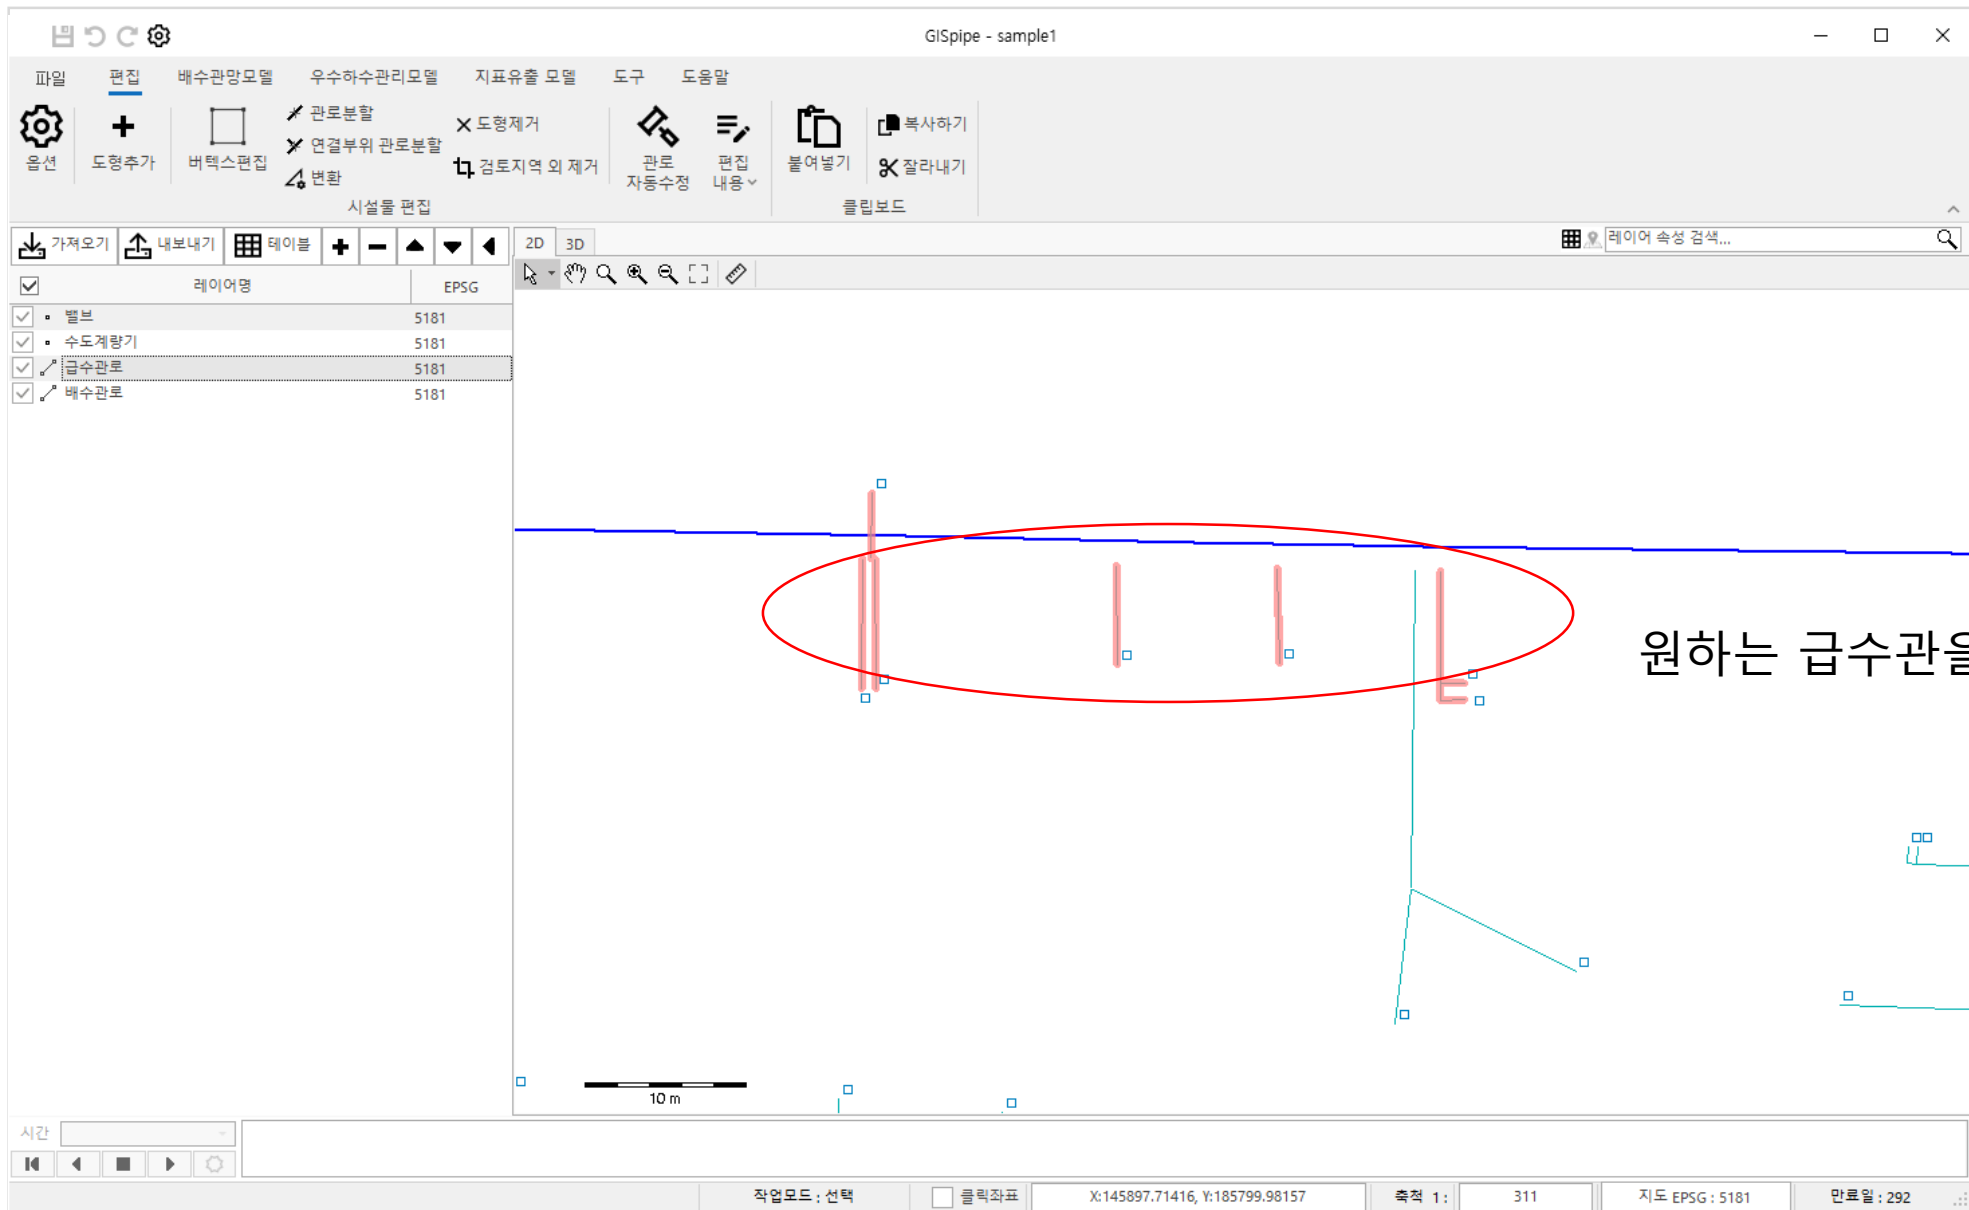

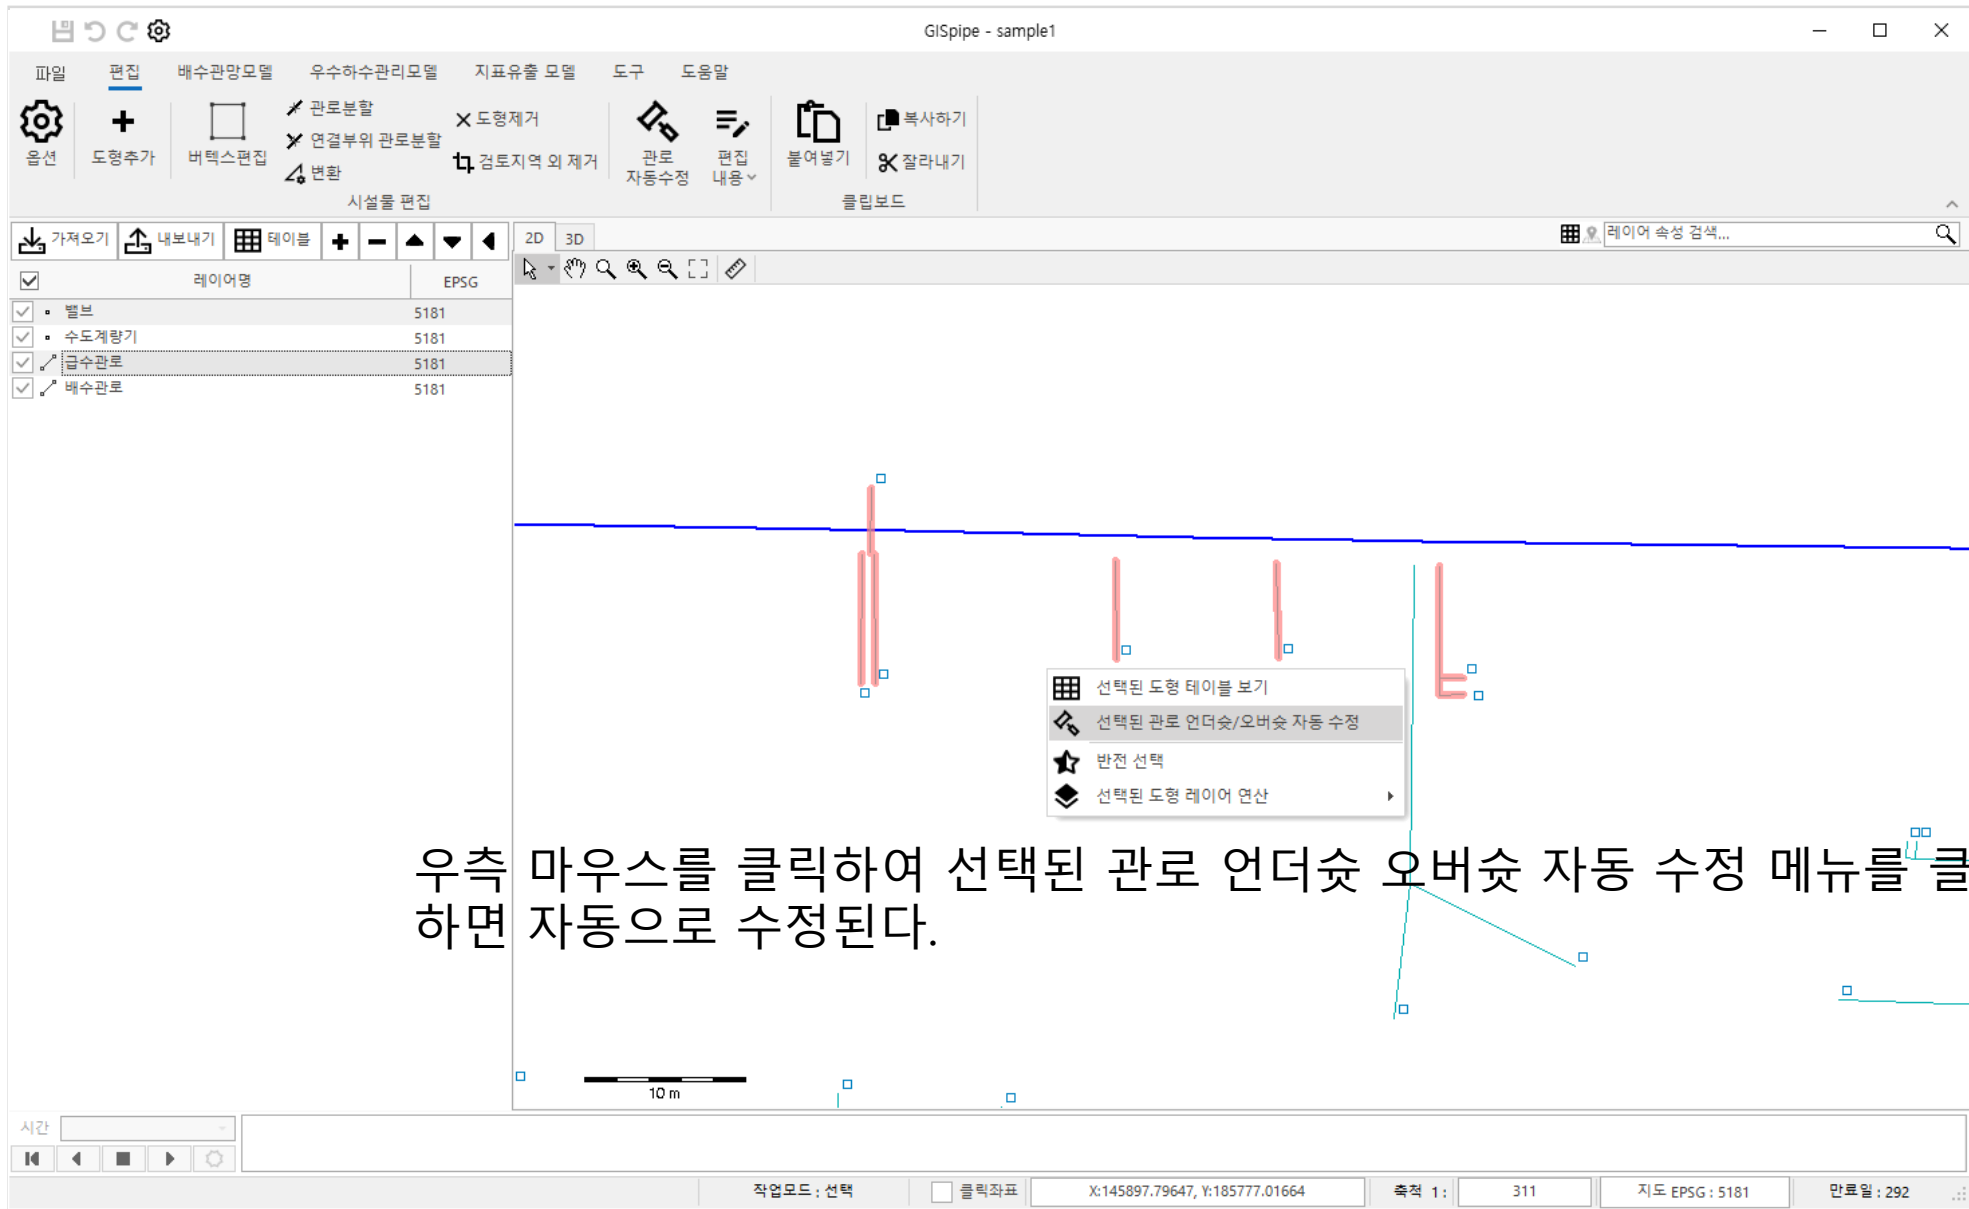

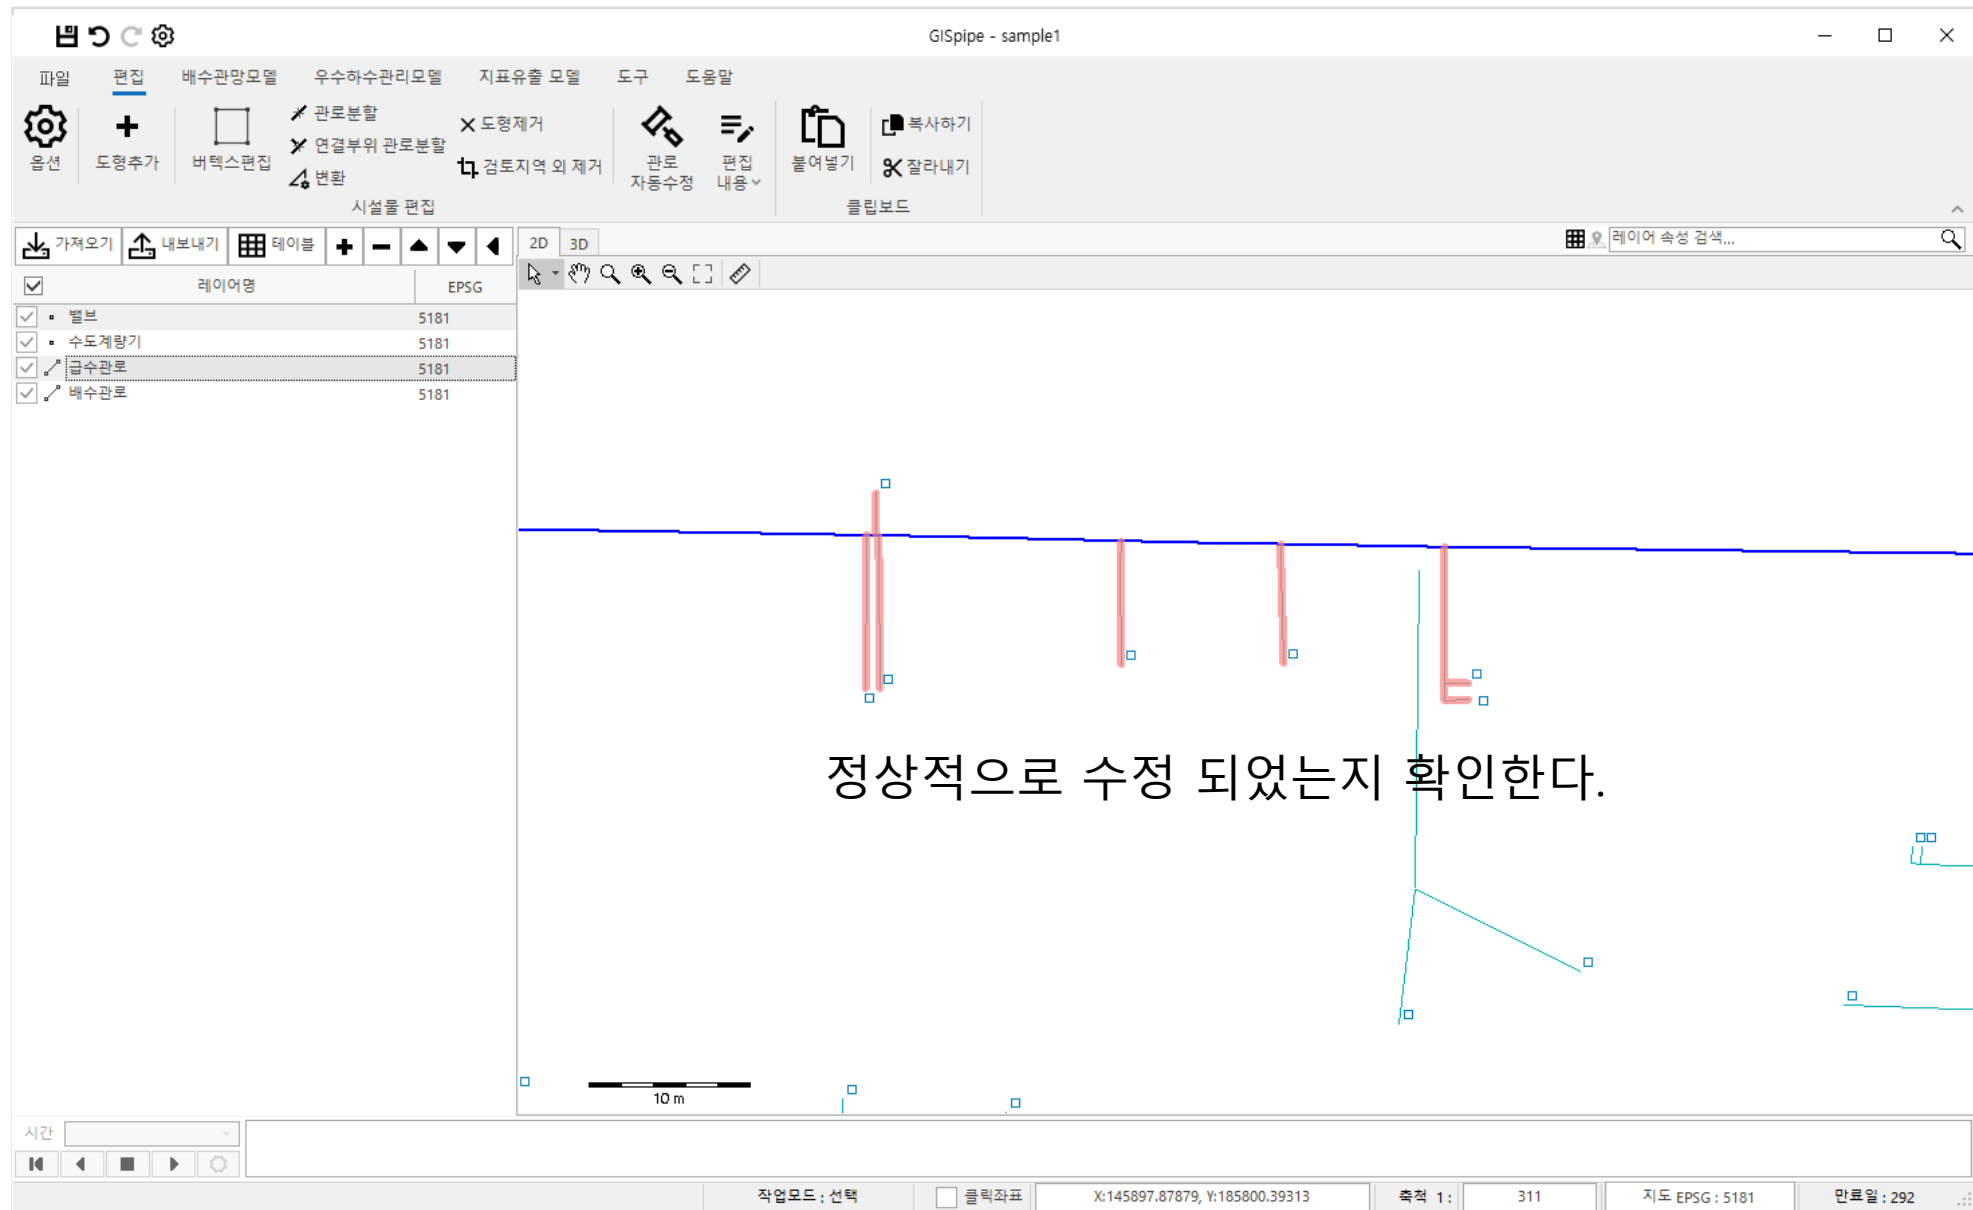



점 도형 관로에 자동 스냅



밸브는 관로 위로

수도계량기 급수관 끝으로

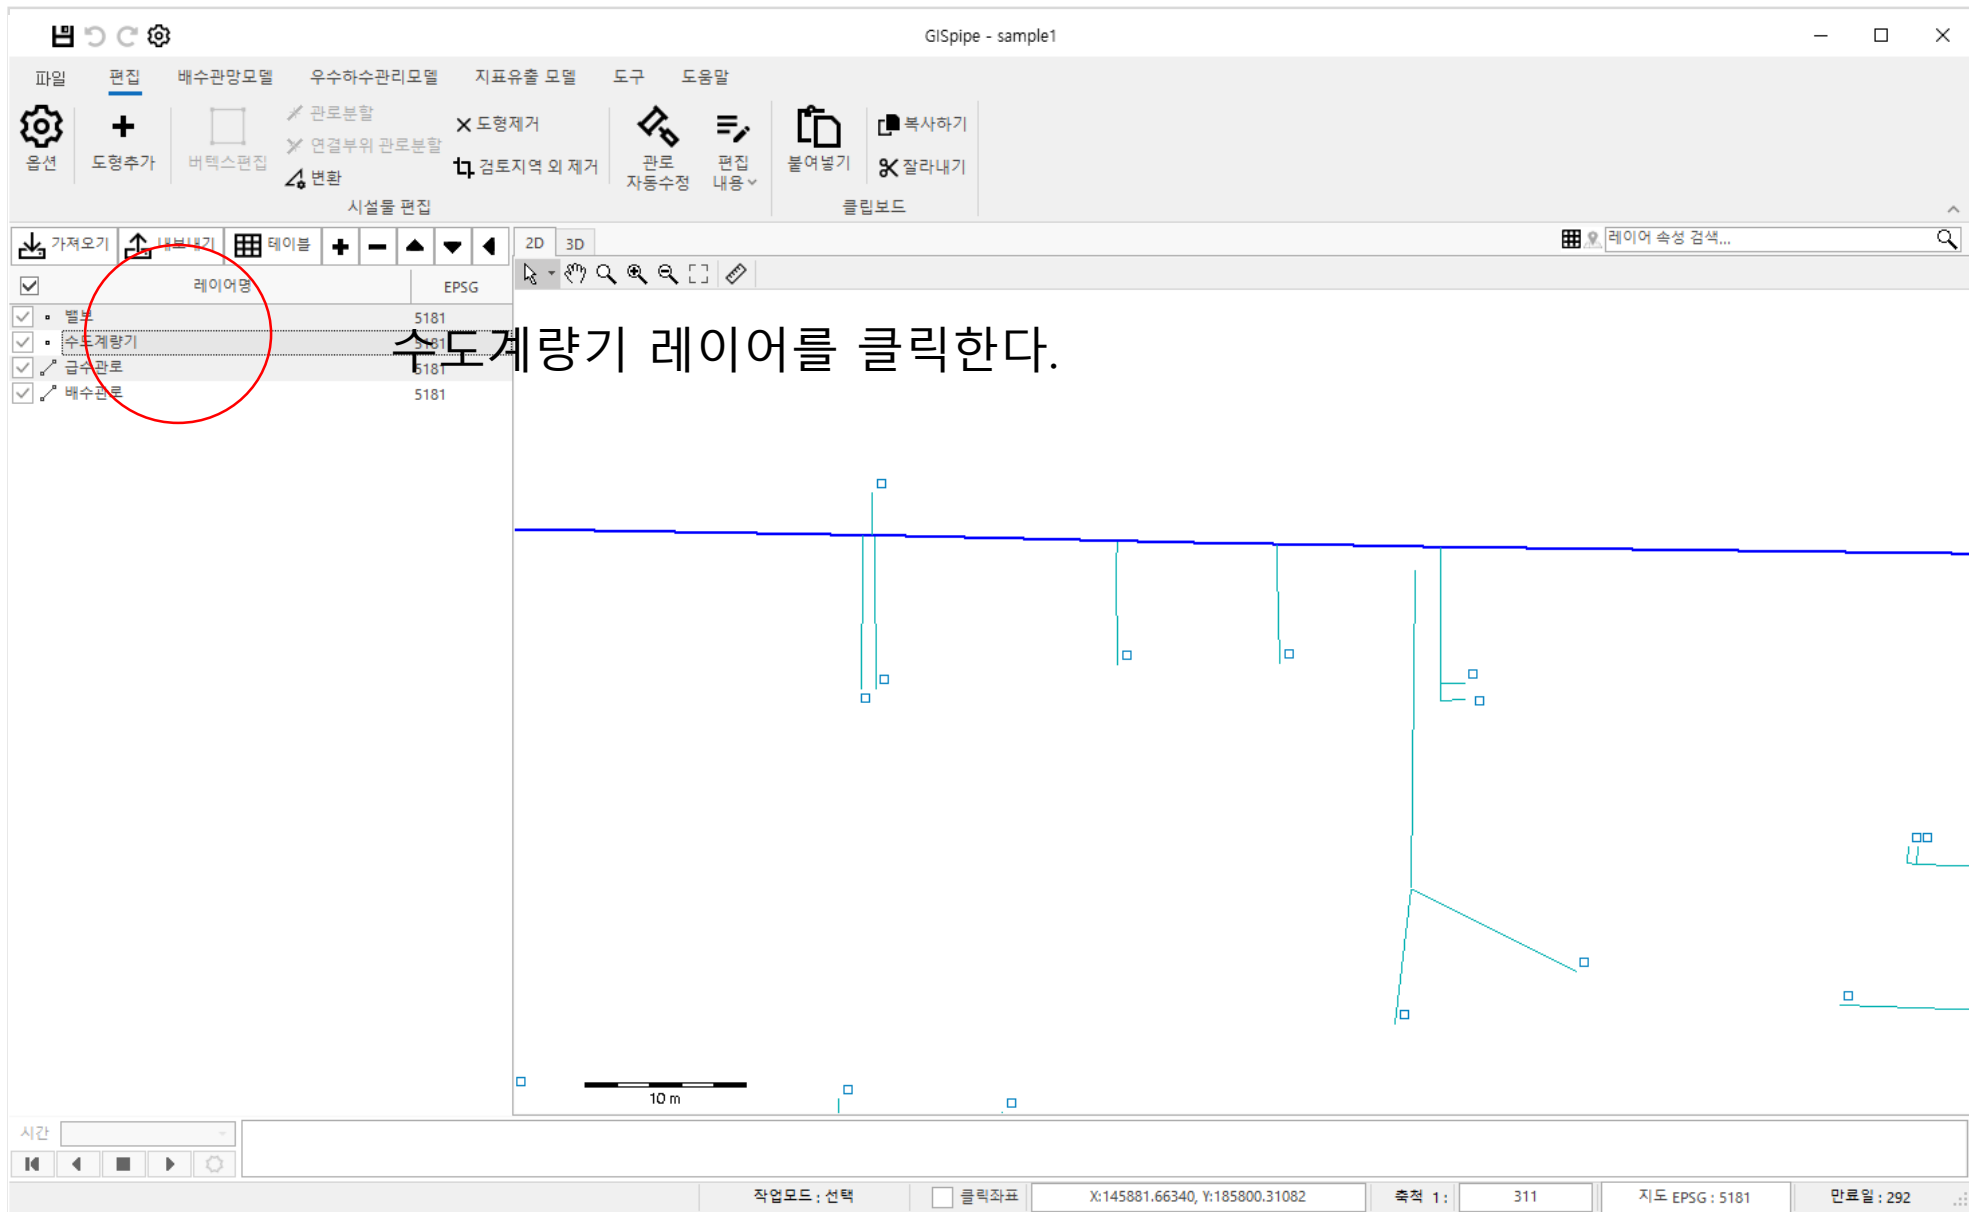

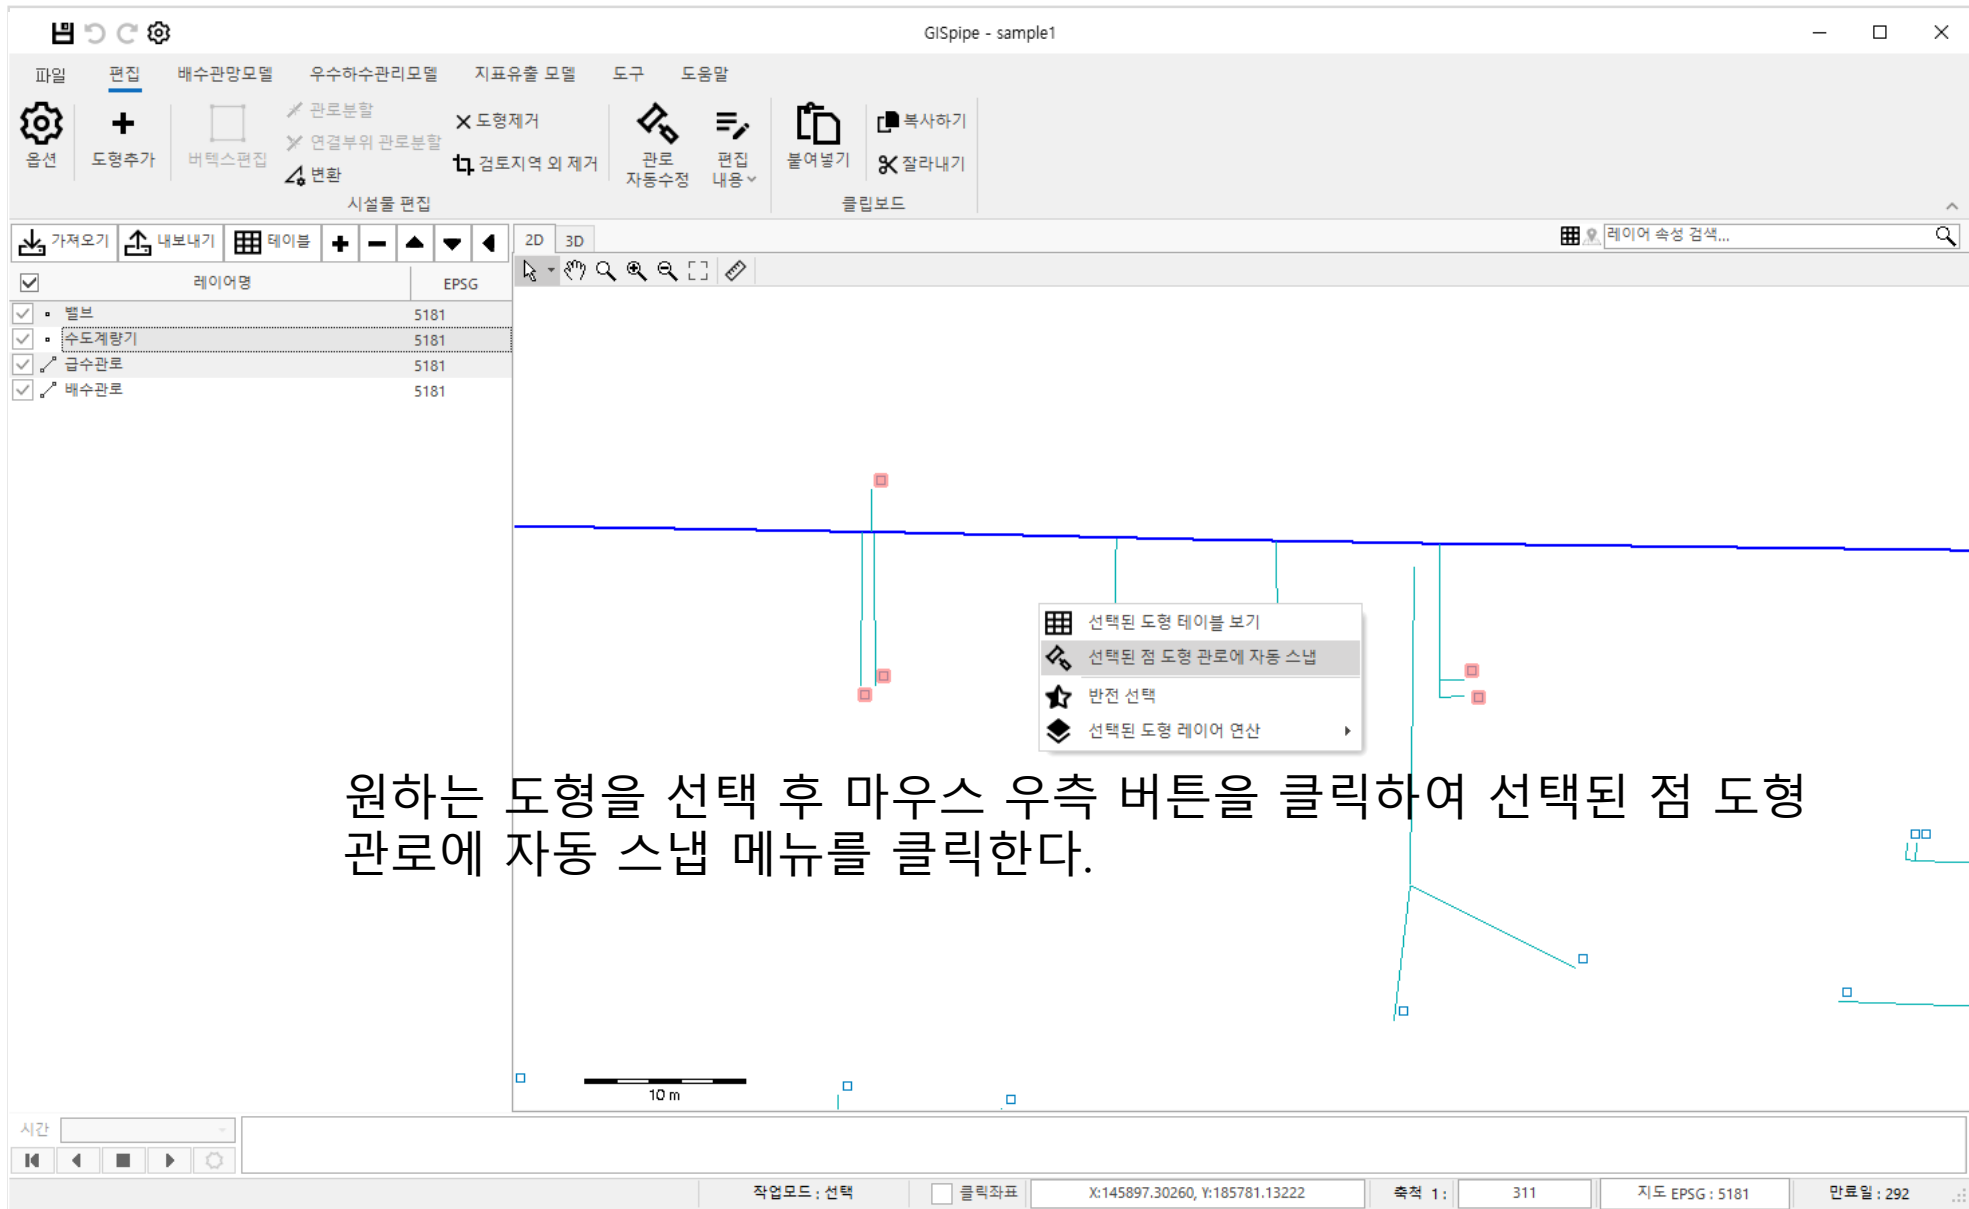

원하는 도형을 선택 후 마우스 우측 버튼을 클릭하여 선택된 점 도형 관로에 자동 스냅 메뉴를 클릭한다.

